

Hurricane flash procedur för Yamaha Sidewinder och Arctic 9000

Saker du behöver: Dator, smartphone, flashcommunicator kablar 2 st


1. Ladda ner programmet Flash Updater till datorn.

https://gapinnovation.com/docs/Hurricane/Hurricane_Updater_Setup.exe


2. Koppla in flashcommunicatorn i datorns usb port.



3. Öppna Start Updater, klicka på **find device**

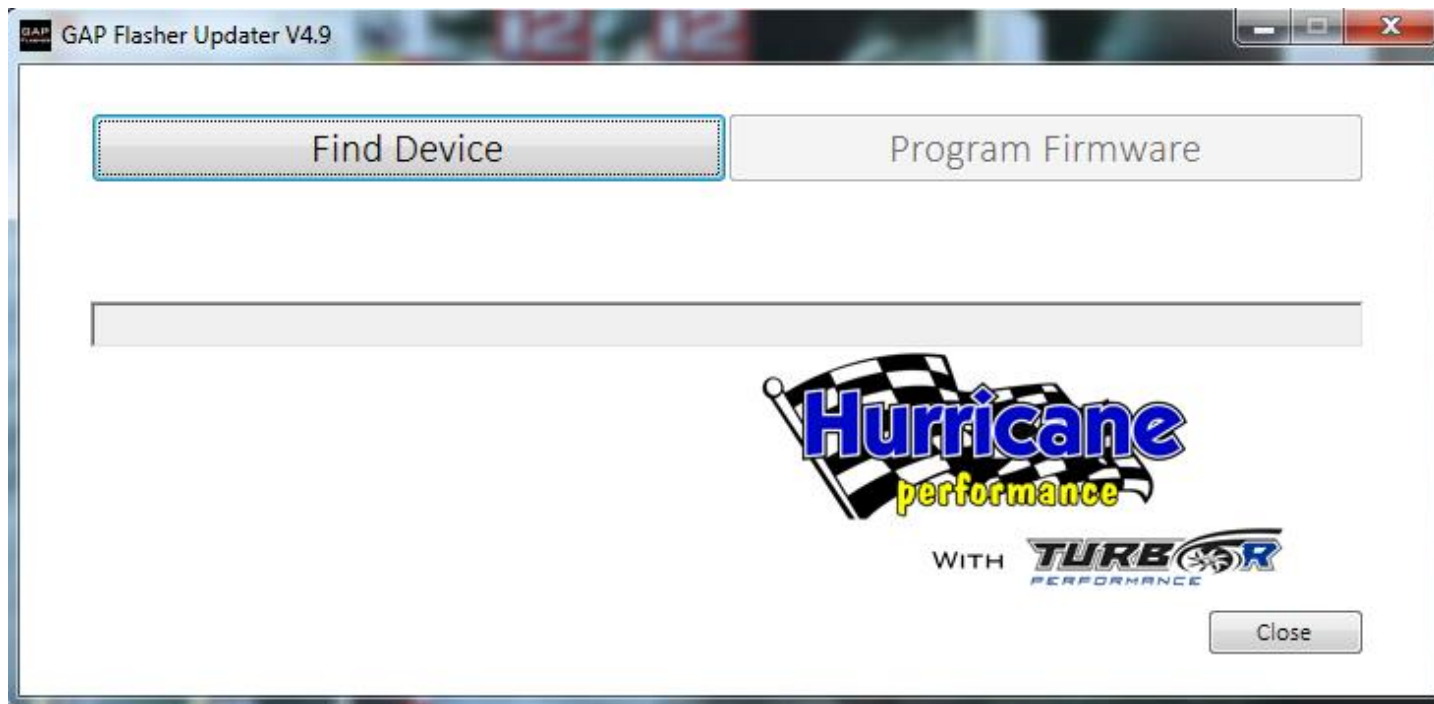

4. Se till att du har senaste firmware, genom att jämföra current (nuvarande) firmware och latest (Senaste) firmware.

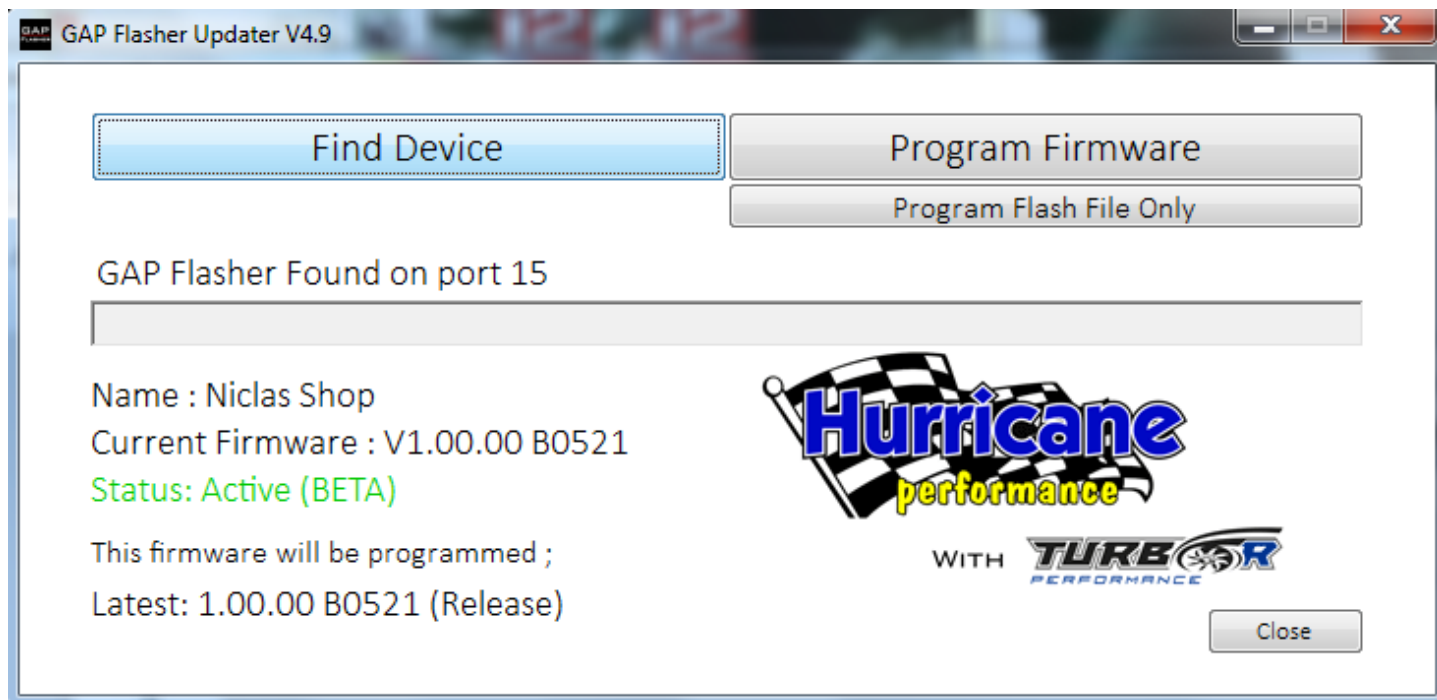

5. Om du inte har senaste firmware tryck på program firmware uppe till höger.

Medans du väntar kan du ladda ner Gap Flasher till din telefon från appstore(iphone) Play butik (android).


6. När uppdateringen e klar ta ur USB kabeln ur flashcommunicatorn och koppla in den medföljande kabeln



7. Koppla in flashcommunicatorn i skoterns vita communicationsport innanför höger sidokåpa




8. Vrid på tändningen på skotern, starta gapflasher i telefonen

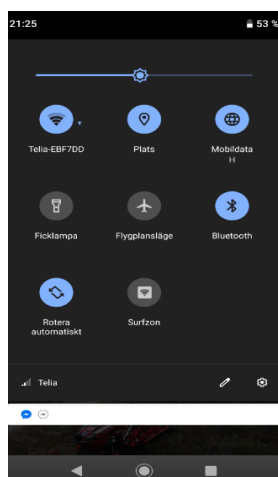


9. Android måste ha plats och blåtand aktiverad.


10. Tryck på search for tool eller connect tool om de e första gången du använder flashcommunicatorn mot din telefon, annars connect to last tool

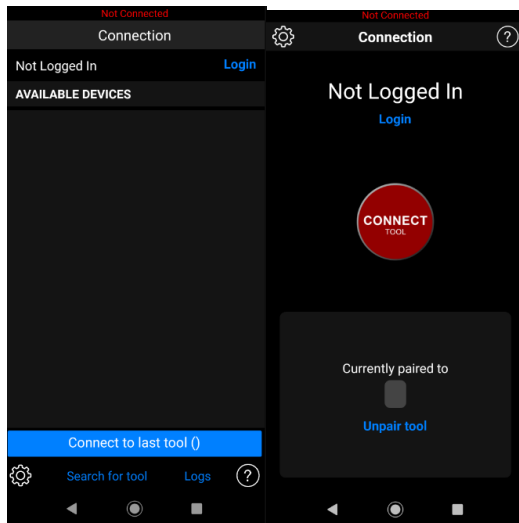


11. Tryck på NO om denna kommer upp, sen tryck på dom 3 strecken uppe till vänster eller först neråtpilen uppe i mitten om inte strecken syns.

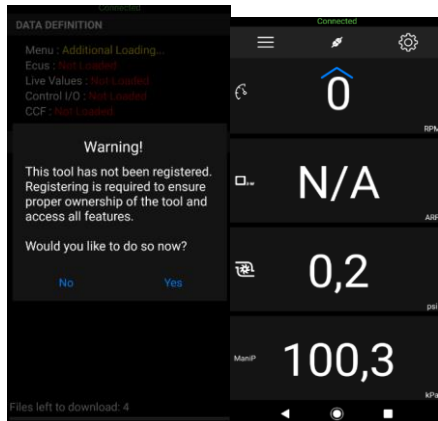


12. Välj Ecu infos för att läsa av skoterns ecu och display (cluster)

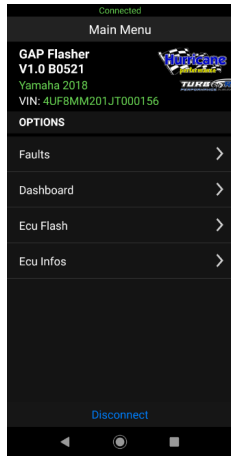


13. Klicka på continue

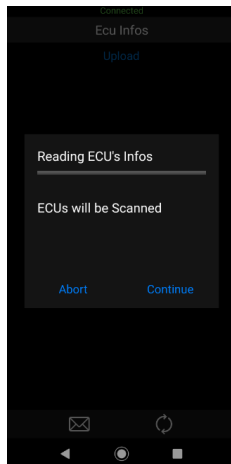

14. Klicka på cancel

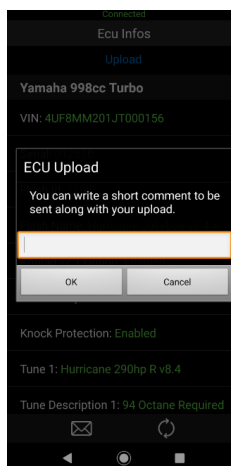

15. Klicka på brevet nere till vänster för att skicka mail å ändra mottagare till Niclas@teamottomotor.se

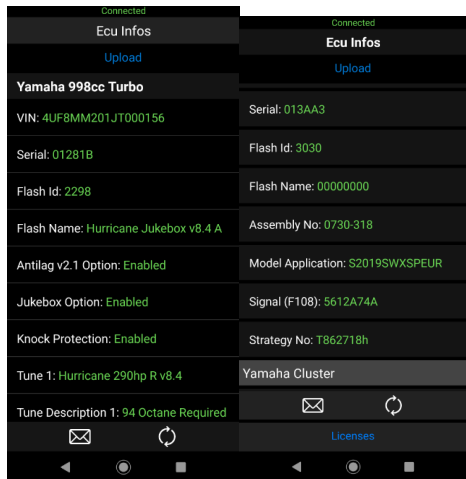


16. Koppla ner (disconnect) å stäng av tändningen, koppla ur flashcommunicatorn.


Skicka sms till +46706268897 med 3sista siffrorna i chassinumret och vilken effekt och om cluster ska flashas ex. 134 270

Du får ett meddelande av oss när filen e klar att ladda in i flashcommunicatorn.


17. Koppla in flashcommunicatorn i datorn, starta upp Start Updater igen å klicka på find device klicka sen på **Program flash file only**

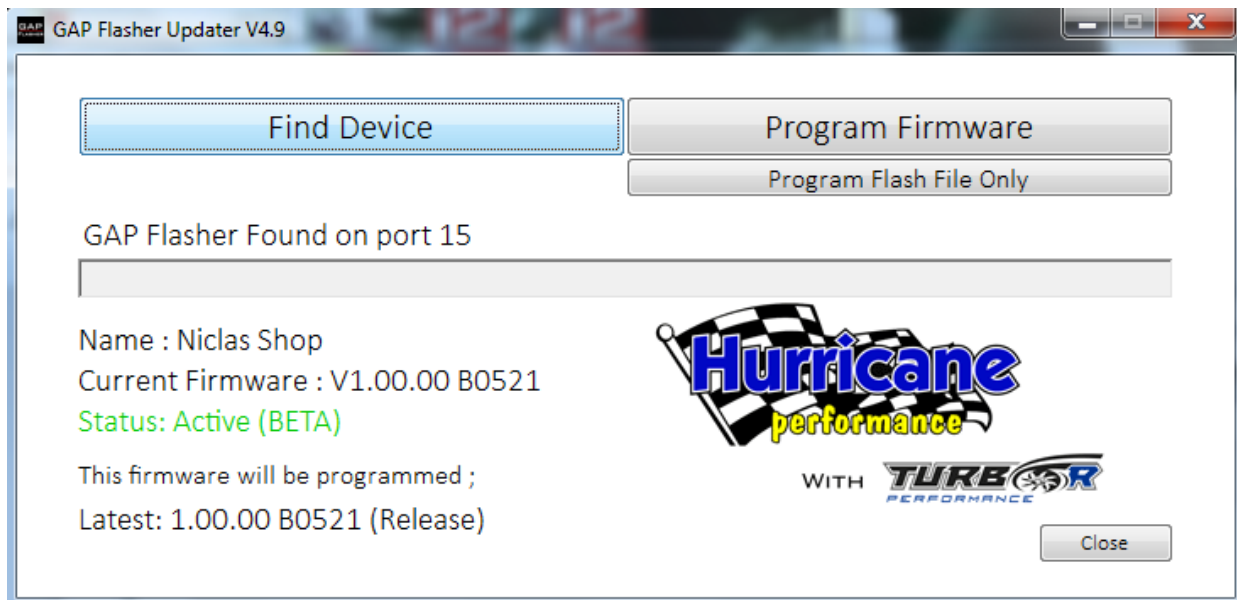

18. Här står om de är någon ny fil som ska skrivas till flashcommunicatorn klicka på YES

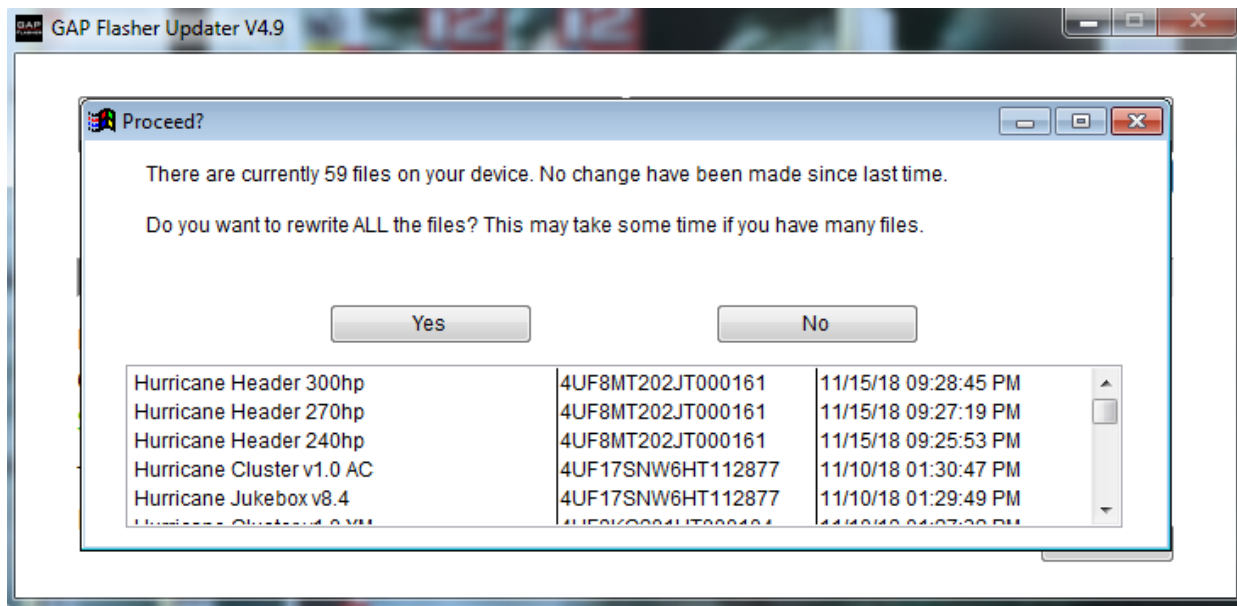


19. Så ser de ut när det är klart

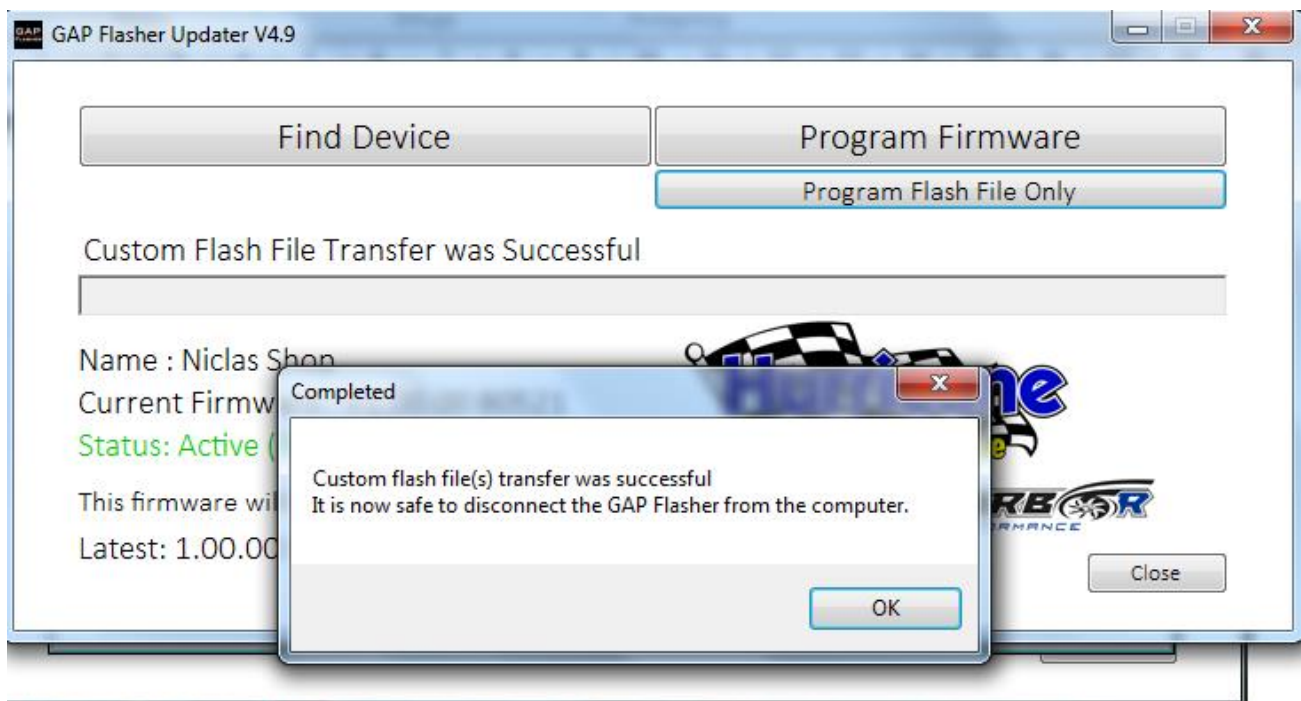


20. Koppla ur och koppla in flashcommunicatorn i skotern samma procedur som innan.


21. Välj Ecu Flash

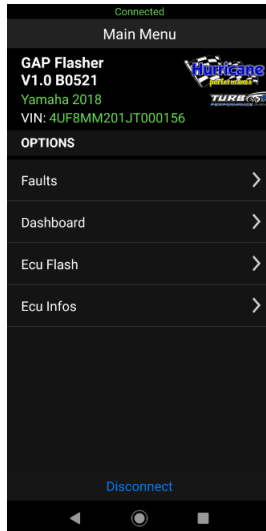


22. Välj flash, ska du flasha instrumentet också så börja med clusterflash å sen samma sak med den andra. Har du köpt 1 flash är det bara den som syns.

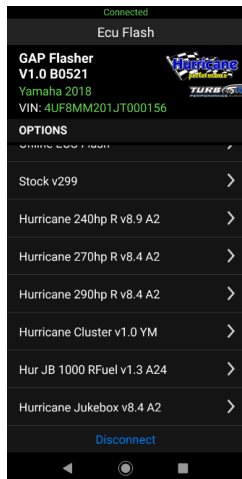


Clusterflash tar ca 25 sek tryck continue

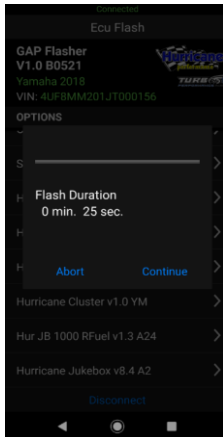


Ecu flash tar ca 48 sek

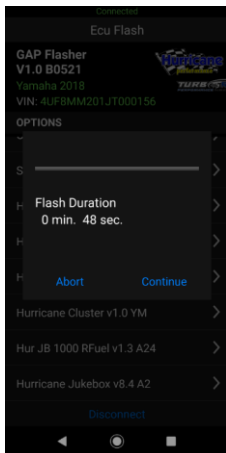

23. Tryck YES

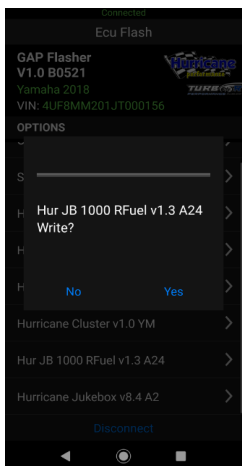

24. Tryck continue

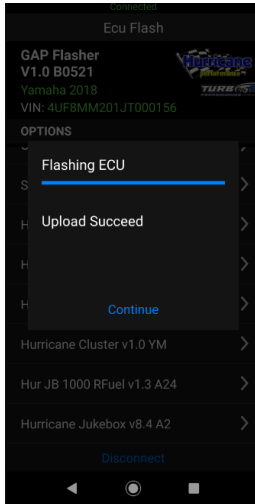

Klart ...Ha en trevlig vinter // Team HURRICANE

Skicka gärna ett mail om de är nåt i denna som är svårt att förstå.

Niclas@teamottomotor.se

+46706268897

